

ステージとドライバの結線 Connection for Stage and Driver

ステージとモータドライバ、他社製コントローラとの接続をモータケーブルを使用して行う場合は下図を参考にして下さい。


When connect between stage and driver or non Kohzu controller by driver cable, refer as below wiring diagram.

対象モータドライバ MD-551F / MD-55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

Target Motor Driver MD-551F / MD55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

ドライバケーブル : CAVL, CB**VL, RCA**VL, RCB**VL**

Driver Cable : CA**VL, CB**VL, RCA**VL, RCB**VL

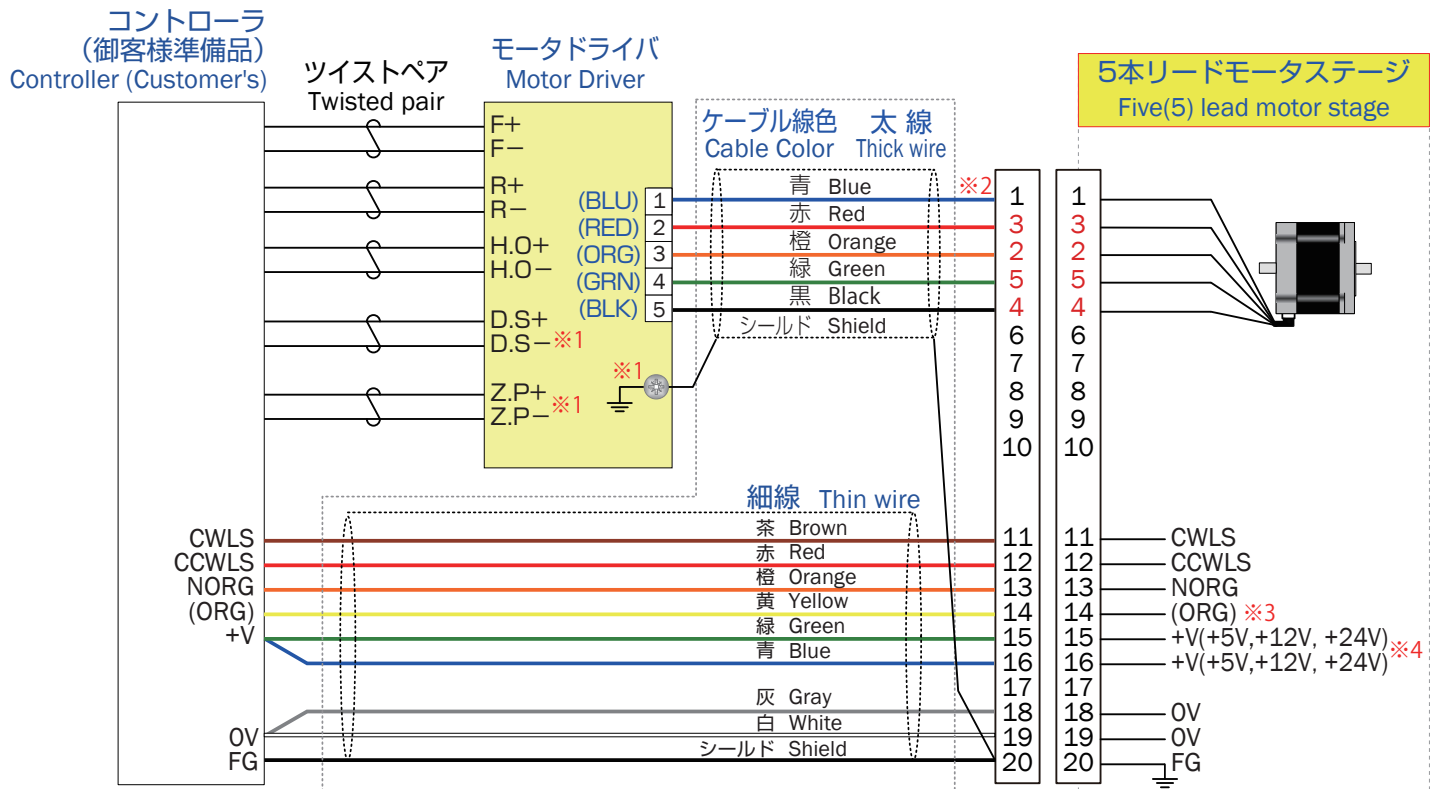

(センサー基板型式及び仕様はホームページの製品情報をご参照願います。)

(Please refer to the product information on our website for sensor board models and specifications.)